

## Motor ISOTRA BASIC – pouze varianta 6Nm

Správné umístění motoru v žaluzii (pohled z interiéru). Kabel směřuje vlevo a vychází ze spodní strany motoru.

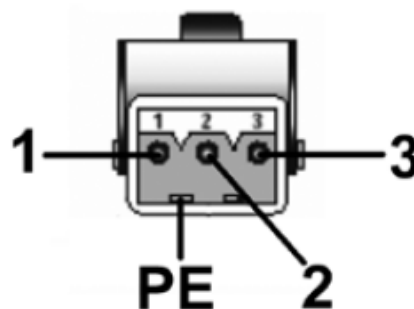
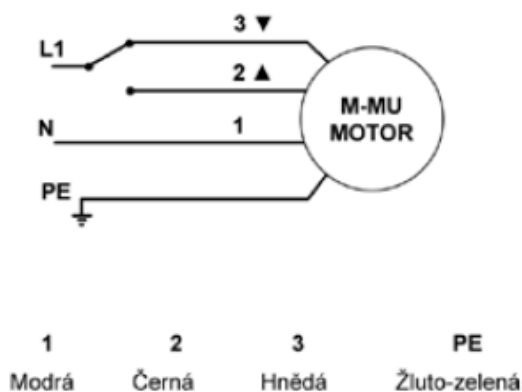


### Vlastnosti motoru:

- Napájení AC230V
- Patentovaná tichá převodovka, hlučnost pouze 55dB
- Elektronicky nastavitelné polohy
- Bezpečnostní koncový doraz při pohybu nahoru i dolů (je aktivní až po nastavení koncových poloh)
- Možnost paralelního zapojení až 3ks motorů

### Parametry motoru:

Motor	Jmenovité napětí	Jmenovitý příkon	Krouťící moment	Jmenovitá otáčky	Teplota provozu	Rozměr	IP stupeň (stupeň krytí)
AM55-6/35-EL	230V/50Hz	120W	6N.m	35rpm	-20° ~ +60°	177mm	IP54

**Zapojení motoru:**

- 1 - Nulový vodič (N)
- 2 - Fázový vodič (nahoru)
- 3 - Fázový vodič (dolů)
- PE - Ochranný vodič

**Nastavení motoru:**

- nastavení koncových poloh se provádí pomocí montážního kabelu, který má možnost sepnout oba směry najednou např. montážní kabel Somfy. Po připojení do zásuvky musí svítit žlutá kontrolka na Somfy kabelu (pokud nesvítí, je chyba v rozvodu elektřiny, nebo na montážním kabelu).



Tlačítko pro sepnutí obou směrů najednou

**1, Nastavení nového motoru (pokud ještě nebyl použit)**

- Najedte do požadované spodní koncové polohy a podržte tlačítko WT, po 7s motor cukne
- Najedte do požadované horní koncové polohy a podržte tlačítko WT, po 7s motor cukne
- Motor je nastaven

**2, Oprava horní koncové polohy**

- Najedte do koncové polohy, až motor sám zastaví
- Zmáčkněte současně tlačítko dolů + WT (stále držte)
- Na 1s pusťte tlačítko WT a po 1s opět sepněte WT
- Motor potvrdí cuknutím
- Najedte do požadované horní koncové polohy a podržte tlačítko WT
- Po 7s motor cukne a potvrdí novou polohu

**3, Oprava spodní koncové polohy (nelze nastavit samostatně, vždy obě polohy)**

- Najedte mimo koncové polohy (min. 10cm od původních)
- Zmáčkněte současně tlačítko dolů + WT (stále držte)
- Na 1s pusťte tlačítko WT a po 1s opět sepněte WT
- Motor potvrdí cuknutím
- Najedte do požadované spodní koncové polohy a podržte tlačítko WT, po 7s motor cukne
- Najedte do požadované horní koncové polohy a podržte tlačítko WT, po 7s motor cukne
- Motor je nastaven

**Upozornění: Aby fungovala oprava dorazů viz. bod 2 a 3, musí být dokončeno nastavení obou dorazů!!!**